

## Manual del Usuario


Descripción: Gazebo para Patio Diagonal Hexagonal Portátil 12'

Número de Estilo: 5LGZ1120804

Advertencia:

- **NO EXPONGA LA TELA DE LA TIENDA A LA INCIDENCIA DE LAS LLAMAS NI DE FUENTES DE CALOR.** La tienda está fabricada de tela que cumple con el estándar cpai-84, para materiales resistentes al fuego. No es ignífuga. Se quemará si entra en contacto continuo con cualquier fuente de incendio. No aplique ninguna sustancia extraña en la tela de la tienda, ya que ésta puede llegar a perder su capacidad de resistencia al fuego.
- Siempre lea y siga las instrucciones antes del uso. Sea prudente para evitar pellizcar sus manos o dedos en cualquier pieza móvil cuando se abre y se cierra el armazón.
- El gazebo está diseñado para proporcionar sombra, solamente. No lo utilice en vientos y lluvias fuertes, ya que éstos pueden dañar el gazebo y podrían resultar en lesiones a usted y a otros.

**Recordatorio Adicional:** Este gazebo es para proporcionar sombra, solamente, no a prueba de agua ni destinado para ser utilizado bajo la lluvia, ya que el agua se asentará fácilmente en la tela del toldo como se indica en el siguiente diagrama y dañará gravemente el gazebo. Por favor, ¡lleve un minuto para desarmar el gazebo antes de la lluvia!

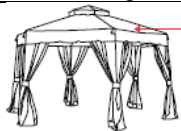

**Peligro:** ¡El agua podría acumularse aquí!

- **Siempre estaque o reduzca el peso de su gazebo en cualquier momento una vez erigido.**
- Este gazebo NO es una estructura permanente.** No amarre la unidad de forma permanente, a cubierta de madera ni superficie de hormigón. No deje el gazebo sin atención.

Desarme y guarde la unidad después del uso.

Para erigir este gazebo, se requiere un mínimo de dos personas.

Mantenga a todos los niños alejados de la zona de armado.

### Cuidado y Mantenimiento

- Lave el armazón y el toldo con agua y con una solución jabonosa suave, enjuáguelos, y déjelos secar por completo. No utilice blanqueadores ni solventes.
- Inspeccione el armazón periódicamente para asegurarse de que todos los pernos y tuercas estén apretados.
- Siempre guarde el gazebo en la bolsa portadora tras el uso. Asegúrese de que el gazebo esté plenamente seco antes de guardarlo.



## INSTRUCCIONES DE ERECCIÓN

**IMPORTANTE: NO UTILICE UNA FUERZA EXCESIVA DURANTE CUALQUIER PARTE DE ERECCIÓN.**

### NOTA: La Fijación por Primera Vez es Necesaria

La Parte Superior del Toldo y el armazón se transportan sin fijación para evitar daños.

La erección por primera vez requiere que la parte superior esté fijada al armazón con velcro. Una vez fijada la parte superior del toldo de forma permanente, la erección y el desarmado son realizados dentro de unos segundos.



1. Coloque el armazón en la posición vertical. Empezando en las esquinas, con un compañero en el lado opuesto, agarre las dos piernas exteriores, levante ligeramente el armazón desde el terreno y dé pasos atrás, deteniéndose en la longitud de los brazos plenos.



2. Despliegue el paquete del toldo de tela, localice la pieza de tela superior del techo de ventilación y colóquela por encima del centro del armazón superior. Tire ligeramente los huecos de esquina de la pieza de tela por encima de los seis tubos del armazón superior del techo de ventilación



3. Luego cada compañero debe agarrar la parte inferior de la sección de armazón media (vigas transversales) donde se forma un diamante. Levántelo ligeramente y camine lentamente hacia atrás hasta que el armazón se extienda plenamente. **Tenga cuidado de no pellizcar su dedo o tirar hacia atrás demasiado, ya que esto podría resultar en el doblado de las vigas transversales.**



4. Engrane el deslizador en cada esquina empujando el deslizador hacia arriba con una mano mientras manteniendo presionada la parte superior de la pierna con la otra mano. Repita esto en las esquinas restantes.



5. Coloque la parte superior de la tela principal por encima del armazón superior. Fije la malla de la parte superior de ventilación al toldo principal correspondiendo el velcro entero. Utilice las almohadillas de velcro para sujetar cada esquina de la cubierta al armazón bajo las tapas de pierna de plástico.





6. Para sujetar la parte superior de la tela al armazón, envuelva las correas de velcro alrededor de los tubos de techo y de las vigas transversales.



7. Tire las doseleras interiores hacia abajo para cubrir los tubos de viga. Sujete las doseleras adyacentes juntas con velcro para una apariencia limpia.



8. Levante las dos piernas exteriores adyacentes y tire ligeramente las piernas interiores afuera hasta que el botón de presión cargado con resorte aparezca en la posición. Repita esto en las piernas restantes. El gazebo ofrece tres niveles de altura. Para el ajuste, levante la pierna hacia arriba, pulse cuidadosamente el botón de presión en nudillo y tire lentamente la pierna interior afuera hasta que el botón de presión aparezca en la siguiente posición. Repite esto en las otras piernas.



9. Estaque el gazebo clavando los 4 pequeños amarres a través del orificio ubicado en cada pie base. Esto ayudará a evitar que la pierna se mueva lateralmente en condiciones climáticas moderadas.



10. Tome una distancia adecuada desde la pierna y sujete los seis grandes amarres al terreno en un ángulo de 45°. Ate un extremo de cada cuerda al soporte de cuerda en forma triangular ubicado en las esquinas de tela exteriores. Ate el otro extremo de cada cuerda al amarre sobre terreno. Asegúrese de que las cuerdas tengan una tensión adecuada.

**ESTE GAZEBO DEBE ESTAR SUJETADO AL TERRENO CON AMARRES Y CUERDAS. LAS CUERDAS Y AMARRES SON UTILIZADOS PARA ESTABILIDAD LA UNIDAD, SOLAMENTE.**

**NO AMARRE LA UNIDAD DE FORMA PERMANENTE, A CUBIERTA DE MADERA NI SUPERFICIE DE HORMIGÓN.**

## MONTAJE DE LA PANTALLA Y LA CORTINA DE ESQUINA



1. Desembale el kit de conjunto de pantalla y cortina de esquina, localice el extremo de cremallera del panel de pantalla, posícionelo en el medio de las dos piernas. Coloque el conjunto alrededor del armazón.



2. Levante la doselera interior, encaje el conjunto en el armazón. Fije los paneles de conjunto a los tubos transversales con correas de velcro.



3. Meta la esquina superior de la pantalla a la esquina de la doselera exterior. Sujétela al armazón de esquina superior con correas de velcro.



4. Sujete el conjunto adicionalmente a las piernas con correas de velcro.



5. Podría cerrar la pantalla entera para mantener afuera los insectos. O deje un lado no cerrado como entrada. Ajustando la posición de fijación de los paneles de conjunto en las vigas transversales, podría retener los paneles de conjunto con ataduras para una apariencia de cortinaje.

## APLICACIONES RECOMENDADAS DE LA PANTALLA



## INSTRUCCIONES DE DESARMADO


**IMPORTANTE:** NO UTILICE UNA FUERZA EXCESIVA DURANTE EL DESARMADO. RETIRE LOS AMARRES Y LAS CUERDAS ANTES DEL DESARMADO.




1. Invierta los procedimientos de montaje de la pantalla para retirar la pantalla. **Advertencia:** para evitar que los ganchillos en el velcro cojan su pantalla, presione las correas de velcro macho y hembra juntas con firmeza y forme el lazo justo después de retirar el velcro de los tubos.



Botón de empuje 1

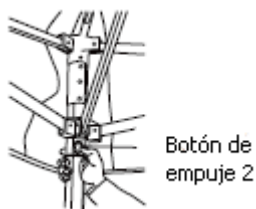

Botón de empuje 2

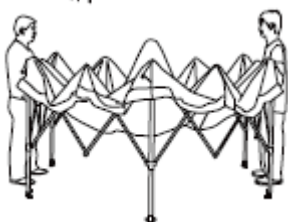

2. Con el compañero, levante ligeramente las dos piernas exteriores adyacentes, pulse el botón de presión y pliegue las piernas interiores hacia arriba a las piernas exteriores. Retire las correas de velcro de la parte superior de la tela de alrededor de los tubos de techo y de las vigas transversales. **Si no lo hace, podría resultar en la rotura de la tela durante el armado.**

### 3. ¡PASO CLAVE PARA EVITAR DAÑOS AL ARMAZÓN!

Libere los deslizadores en todas las seis esquinas pulsando ligeramente el botón de empuje y empujando los deslizadores hacia abajo un poco.


4. Con el compañero en el lado opuesto, agarre la sección superior de las piernas exteriores y levántelas ligeramente. Sacuda ligeramente el armazón y dé pasos hacia el compañero hasta que el toldo se cierre por el 3/4. **¡No lo empuje demasiado!**



5. Agarre las piernas exteriores adyacentes y empuje la unidad junta hasta que se cierre plenamente. **¡Tenga cuidado de no pellizcar sus dedos!**

Asegúrese de que el toldo de tela esté plenamente seco y luego guarde su gazebo plegado en la bolsa portadora para el almacenamiento.

## PIEZAS DE REEMPLAZO PARA EL SERVICIO AL CLIENTE

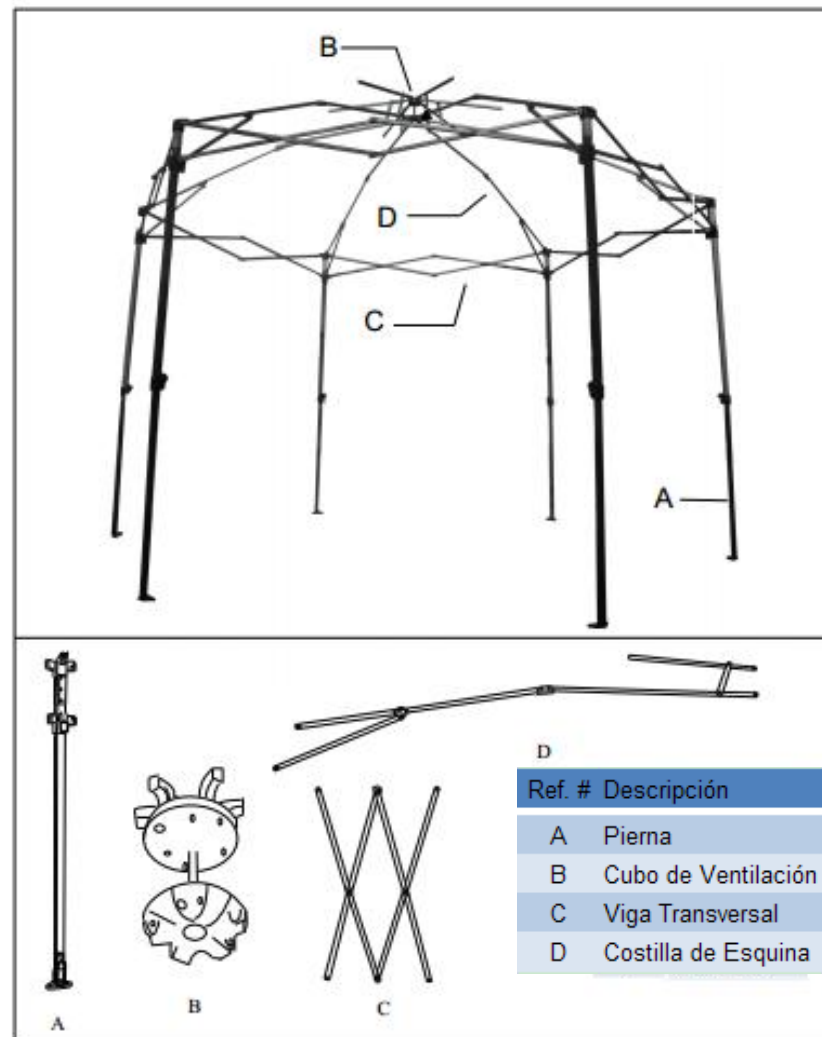

Para el servicio al cliente, llame al 888-445-7757 (7.30am a 4.30 pm, P.S.T., de lunes a viernes) o por email a [CustomerService@PacificCasual.com](mailto:CustomerService@PacificCasual.com).